

Kom igång

HydroJar 



Instruktions film

1. Hämta följande saker:




1 st

Gummiband



Burk



Kryddmått



Pappers- eller tygbit

2. Fyll burken med vatten, näring & odlingsplugg



Lägg i odlingspluggen i vattnet med den öppna sidan vänd uppåt. vänta 5 min innan sådd.

Dosering näring:

0-4 veckor: 0,5 ml/ 0,5g per liter vatten.

Efter 4 veckor: 1 ml/ 1g per liter vatten.

3. Slå in din burk




Linda din burk med en bit tjockt papper eller tyg och fäst med ett gummiband. Detta för att förhindra alg tillväxt. Se till att det är tätt!



4. Så frön

Så 1/3 av fröna från den medföljande fröpåsen ovanpå odlingspluggen. Platta till lätt med fingret.

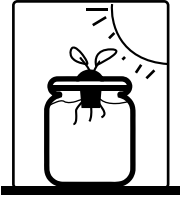

5. Placera vid ett soligt fönster

Håll odlingspluggen fuktig och en hög vattennivå under de första 4 veckorna.

Använd växtbelysning mellan oktober- mars om du odlar i Sverige.



6. Låt det spira!

Se till att lämna en luftspalt mellan odlingspluggen och vattenytan efter ca 4 veckor.

Fyll på näring (1g/l) & vatten vid behov.

Behöver du ett refillkit?

Behöver du fylla på med odlingspluggar, frön eller näring?

Skanna bara QR-koden och beställ från hemsidan



Beställ ett refillkit!



Vad vi står för!

Vi ser odling som ett av våra viktigaste kulturarv och ett hantverk som vi måste föra vidare till nästa generation. Med ett enkelt och tillgängligt odlingskitt hoppas vi därför att du också ska kunna få uppleva känslan och lyxen av att odla och skörda dina egna örter.

Genom kärlek till naturen, odling och innovation, vill vi bidra till att göra världen till en mer cirkulär plats för kommande generationer.



Josefin Mebius
Grundare

Tack för att du använder HydroJar

Tack för att du valde att odla med HydroJar! för tips och odlingsråd, följ oss på instagram.



Locket och korgen är producerade av
förnyelsebar råvara

Info@hydrojar.se



hydrojar.se